


Návod na použitie
Analógový ručičkový vlhkomer
Kat.č. 800-125

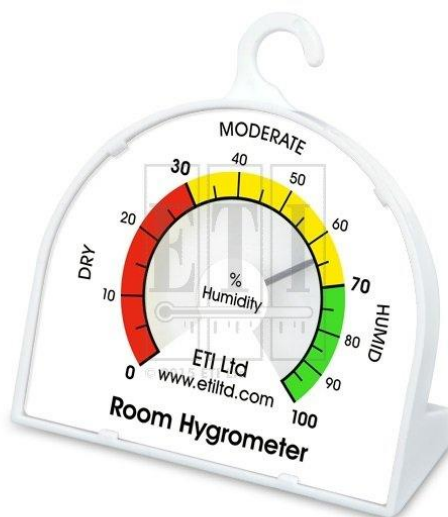

Inštrukcie na používanie.

Zaveste alebo umiestnite vlhkomer do miestnosti / priestoru na vhodnom mieste, aby ste sa vyhli priamemu slnečnému žiareniu a prípadnému prievaniu. Vlhkomer bude chvíľu trvať, kým sa dosiahne vlhkosť okolitého priestoru, preto ho nechajte stabilizovať aspoň dve hodiny. Ak je hodnota nad alebo pod požadovanou vlhkosťou, nastavte vnútornú klimatizáciu, kým sa nedosiahne optimálna vlhkosť.

Záruka

Na vlhkomer je záruka 1 rok od dňa nákupu teplomera a vzťahuje sa na mechanické vady z výroby. Celé znenie záručných podmienok nájdete na stránke www.etilt.com/terms.