


Návod na používanie

Dotyková teplotná sonda 123-030

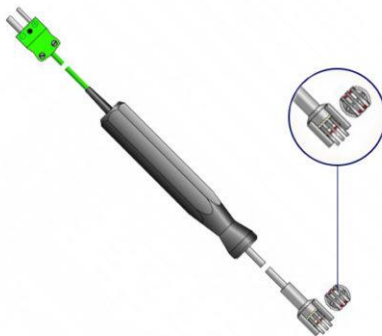

Táto teplotná sonda s priemerom $\phi 15$ mm a dĺžkou 130 mm slúži na meranie teploty (do 500°C) povrchov. Možno ňou kontrolovať teplotu akýchkoľvek povrchov vrátane mrazených výrobkov. Na začiatku sondy sú tri 1 mm široké teplomerné pásiky, takže sondou možno merať aj teplotu zaobleného povrchu. Pri meraní sondu jemne pritlačte k meranému povrchu, tak aby sa pásiky stlačili cca o 1 mm – prítlaková sila cca 3 až 5 N.

Pozor: kedykoľvek budete sondu pripájať/odpájať ku/od prístroja je potrebné mať prístroj vypnutý (tlačidlo ON/OFF).

Ďakujeme za pozornosť.



ECOMED, Váš spoľahlivý partner !
Tel.:0911 709 660 041/500 67 44
e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk