


**Návod na použitie**  
**Liehový teplomer do chladničky, mrazničky,**  
**mraziaceho boxu**  
**Kat. č. 803-000, 803-050**

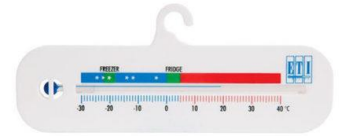

#### **Technické parametre**

Liehový teplomer slúži na meranie teploty vzduchu okolia, pričom je určený najmä na meranie teploty v chladničkách alebo mrazničkách (do -30°C)

**Rozmery teplomera:** 150 x 24 mm (obj. č.: 803-000, zvislý), respektíve  
130 x 53 mm (obj. č.: 803-050, horizontálny)

**Teplotný rozsah:** -30° až +40°C

**Rozlíšenie:** 1°C

**Vyhotovenie:** stolový / závesný teplomer

Dve farebné polia na meracej stupnici: modré pole – mínusové teploty (\* = 0° až - 8°C, \*\* = -8° až -18°C, \*\*\* = -18° až -30°C), červené pole – plusové teploty uľahčujú odčítanie teploty, ako aj rýchlu orientáciu pri jej kontrole.

#### **Spôsob používania**

Vyberte teplomer z ochranného prepravného obalu. Položte/zaveste teplomer na miesto, kde chcete, aby meral. V prípade použitia teplomera v chladničke/mrazničke môžete teplomer zavesiť na rošt prostredníctvom závesného háčika.

#### **Upozornenie**

Dbajte, aby teplomer nepadol, alebo nebol vystavovaný silným nárazom. Zaobchádzajte s ním šetrne a udržiajte ho v čistote. Taktiež ho nevystavujte priamemu slnečnému svitu, nekladte na radiátor alebo nevystavujte inému teplotnému vplyvu nad +40°C, lebo rozťažnosť liehu v stĺpci vytvorí veľký pretlak, ktorý roztrhne sklený obal liehového stĺpca a teplomer sa stane nefunkčným.

#### **Záruka**

Na teplomer je záruka platná 24 mesiacov od dňa nákupu teplomera a vzťahuje sa na mechanické vady z výroby. Teplomer nemá časti, ktoré by si vyžadovali údržbu. Záruka nebude uznaná, ak teplomer bude niesť znaky neodborného alebo hrubého používania alebo nejakého zásahu. V prípade nefunkčnosti zašlite teplomer predajcovi.

**Ďakujeme za pozornosť.**

**ECOMED, Váš spoľahlivý partner !**  
**Tel.:0911 709 660 041/500 67 44**  
**e-mail: [ecomed@ecomed.sk](mailto:ecomed@ecomed.sk), [www.ecomed.sk](http://www.ecomed.sk)**