

Návod na použitie
Číslicový teplomer/vlhkomer
Kat.č. 810-145

Technické parametre:

Merací rozsah	0 °C až +50 °C / 10 až 99% - relat. vlhkosť
Presnosť	± 1°C/°F / ± 5% RV
Rozlíšenie	0,1°C / 1% RV
Batéria	1 x 1,5V, veľkosť AAA
Životnosť batérie	10 000 hodín
Displej	duálny LCD
Rozmer	20x100x110 mm
Hmotnosť	135 g



Aktivovanie prístroja.

Otvorte krytku na zadnej stene teplomera a vložte batériu (1,5V typ AAA). Pre správne meranie teploty a vlhkosti umiestnite prístroj mimo priameho slnečného žiarenia a/alebo prievanu.

Tlačidlo MAX/MIN - MAXimum/MINimum

Na zobrazenie maximálnych hodnôt, stlačte tlačidlo **MAX/MIN**, pričom sa na displeji objaví zároveň symbol „**MAX**“. Na zobrazenie minimálnych hodnôt stlačte opätovne tlačidlo **MAX/MIN**. Na displeji sa ukáže potom symbol „**MIN**“.

Ak sa chcete vrátiť k meraniu aktuálnych hodnôt, opäť stlačte tlačidlo **MAX/MIN**. Ak chcete vymazať namerané maximálne a minimálne hodnoty, stlačte tlačidlo **CLEAR** pri zobrazenej maximálnej alebo minimálnej hodnote.


Upozornenie: Minimálna a maximálna hodnota nie je ukladaná do záložnej pamäti, preto po vybratí batérie z teplomera/vlhkomera (alebo ak je batéria slabá) budú MIN/MAX hodnoty vymazané!

°C/°F

Stlačením tlačidla **°C/°F** na zadnej stene teplomera/vlhkomera môžete zvoliť jednotky, v ktorých chcete merať teplotu, teda buď v °C alebo v °F.

INDIKÁTOR KOMFORTU

Namerané hodnoty, ktoré sú zobrazené na displeji, sú podporené zobrazením informácie o komforte prostredia – t.j. ikona zobrazuje, či je prostredie príliš suché, optimálne, alebo príliš vlhké.

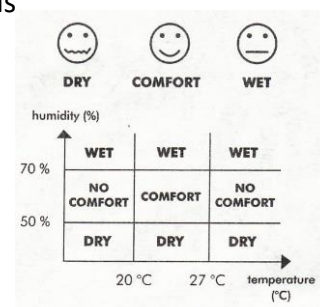

ECOMED, Váš spoľahlivý partner !
Tel.:0911 709 660 041/500 67 44
e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk



VÝMENA BATÉRIÍ

Ak sú číslice a symboly na displeji slabé (bledé), vymeňte batériu (typ AAA s napätím 1,5 V). Batéria je uložená pod batériovým krytom na zadnej strane prístroja. Batériu vymeňte aj vtedy, ak sa teplomer/vlhkometer správa zvlášťne.

EMC/RFI

Správnosť merania a funkčnosť teplomera môže byť dočasne ovplyvnená v prípade práce v intenzívnom elektromagnetickom poli.

Záruka

Záruka na teplomer je 24 mesiacov od dňa nákupu teplomera a vzťahuje sa na mechanické a elektrické vady z výroby. Teplomer nemá časti, ktoré by podliehali servisu. Záruka nebude uznaná, ak teplomer bude niesť znaky neodborného používania alebo pokusu o opravu. V prípade nefunkčnosti teplomera zašlite teplomer predajcovi.

Ďakujeme za pozornosť.

ECOMED, Váš spoľahlivý partner !
Tel.:0911 709 660 041/500 67 44
e-mail: ecomed@ecomed.sk, www.ecomed.sk